施工完了 **チ**エック シート

確認日 年 月 日 確認者

1□から7□を

◆施工完了後は、必ず以下のポイントをチェックしてください ◆



レークイックファスナーを 正しく取り付けていますか

- クイックファスナーが確実に固定されていること。
- ●給水ホースが回らないように持ち、クイックファスナーが軽く回ること。
- 給水ホースを引っ張っても抜けないこと。

止水栓を開け

●水道の元栓を閉めた場合

●十分開いていないと洗浄

強さが得られないことが

ていますか

は開けてください。

あります。

折り曲げる

※クイックファスナーが正しく取り付けされていないと水漏れが発生するおそれがあります。 再度、取り付け手順に従ってください。

温水タンクに水が入っていますか

- ●施工完了後、ノズル掃除スイッチを 押すと、ノズルが出て、タンクに注水 を始めます。約1分後、ノズルから水 が下向きに出るとタンクに水が入って います。
- ※ノズルの左から出る水は、圧力逃がし水であり、水漏れではありません。

】 着座センサーは 正常に 働きますか

・着座しないと洗浄水が上向き に出ないようになっています。 ポリ袋などを便器にはさみ、 着座センサーを手で覆ったま ま、 ♥♥♥ または 「私」を押し、 洗浄水が上に出ることを確認 してください。

|__ 取付ボルトがゆる んでいませんか

取付ボルトのナットは、手でしっかりと締めてください。

ポリ袋など

水漏れしていませんか

- 水漏れがないか必ず 確認してください。
- ●水漏れしている場合は、 必ず止水栓を閉め、再度 正しく接続してください。

4 二 電源は入って いますか

●電源ランプは点灯していますか。

お願い ●試運転は、必ず行ってください。(16ページ)

配管方法などはイラストと異なる 場合があります。


パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

電源ランプ

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 © Panasonic Corporation 2012

DL949A-SECP0 CS0312-0

Panasonic®

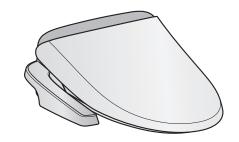

施工説明書

温水洗浄便座「家庭用

品番 DL-EFX20 DL-EFX10

施工説明書をよくお読みのうえ、正しく 安全に施工してください。特に「安全上 のご注意」(2ページ)は、施工前に必ず お読みください。

- ●施工説明書に記載されていない方法や、 指定の部品を使用しない方法で施工さ れたことにより事故や損害が生じたと きには、当社では責任を負えません。
- ●イラストは、品番により異なる場合があります。

パナソニックホームページで 取り付け手順を動画で公開しています。

panasonic.jp/toilet/

	ページ
●安全上のご注意	2
●施工の前に······	З
●各部の名前と同梱部品の確認	4
●施工の流れ	8
初めて温水洗浄便座を取り付ける場合 既設の温水洗浄便座から取り替える場合	
●給水ホースを取り付ける●本体を取り付ける●アース線の接続●止水栓を開ける	12 13 14 15
4 ●試運転	16
●こんなときは	18

●施工完了チェックシート………裏表紙



施工

取付

試運転

確認

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容 | です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠警告

アース線接続

D種接地工事を行う

アース工事がされていないと、 漏電のときに感電する原因。



電源プラグは根元まで確実に 差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因。傷んだプラグ・ゆ るんだコンセントは使用しない。

施工は、施工説明書に従って 確実に行う

説明書に従って行わないと、 水漏れ、火災、感電の原因。

施工は、必ず同梱部品および 指定の部品を使用する

指定の部品を使用しないと、 水漏れ、火災、感電の原因。

電気工事は、内線規程に従っ て施工する

内線規程に従わないと、 火災、感電の原因。

コンセントのアース端子に アース線を取り付ける

アース工事がされていないと、 漏電のときに感電する原因。



バスルーム内など湿気の 多い場所には設置しない

感電や火災の原因。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100 V以外での使用 はしない

たこ足配線などで、定格を超え ると、発熱による火災の原因。

電源コード、電源プラグ を破損するようなことは しない

傷んだまま使用すると、感電や ショートして火災の原因。

ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない

感電の原因。

の原因。

上水道以外には接続しない

ぼうこう炎や皮膚の炎症など を起こす原因。

腐食や異物付着による水漏れ



水道工事などは、 市町村の水道条例 に基づいて行う

⚠注意

条例に基づいて行わな いと、水漏れの原因。

移動や施工時、 本体を持つ

便座・便ふたを持つと 本体から外れ、けがを する原因。



本体接続部は、 落下等でストレス をかけない

ストレスをかけると割 れが発生し、水漏れの 原因。

施工の前に

お願い

- 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まない。故障の原因
- 本体内の残水が凍結している場合は、本体を暖かい部屋に放置し、残水がとけてから 施丁する。
- 必ず同梱の分岐金具をご使用ください。


- この商品は水道水を使って検査をしています。商品を取り出す際に多少の水滴が出る ことがありますが、故障ではありません。
- 使用水圧範囲は49~735 kPa、 {0.5~7.5 kgf/cm²} です。
- 便器の種類によっては、便座脚ゴムが便器の上に載らず、がたつく場合があります。


■給水管の長さの確認

同梱のフレキシブルパイプの長さは300 mmです。 フレキシブルパイプは切断しないでください。


右図のA寸法が、約150~330 mmの場合は、取り付けできます。 上記以外で②③の場合は、部材購入が必要です。

同梱のフレキシブルパイプ (給水管)

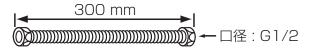

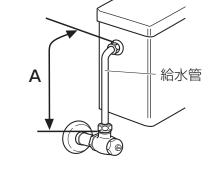

mmの場合の施工例

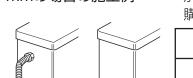

11ページの 分岐金具 お願いを参照

①A寸法が約150~330 ②A寸法が約150~330 mm以外の場合 別売品またはホームセンターなどで市販品を 購入してください。

	フレキシブル パイプの長さ	品番	本体希望 小売価格
	250 mm	[☆] AD-HS25B	630円 (税抜600円)
別売品	350 mm	[☆] AD-HS35B	756 円 (税抜720円)
	400 mm	[☆] AD-HS40B	809円 (税抜770円)
	400 mm以上	A寸法の市販品を購	入してください。

☆は、システム部材開発センター扱い(別売品)です。 価格は2012年3月現在の希望小売価格です。 価格・品番は変更される場合があります。

③給水管が短い場合 または外れない場合 A寸法が約150 mm以下 ではフレキシブルパイプ が曲げられず、取り付け られません。この場合、 9ページを参照してくだ



■ご準備いただくもの

してください。



メジャー





プラス ドライバー




モンキー レンチ



バケツ・ぞうきん

各部の名前と同梱部品の確認

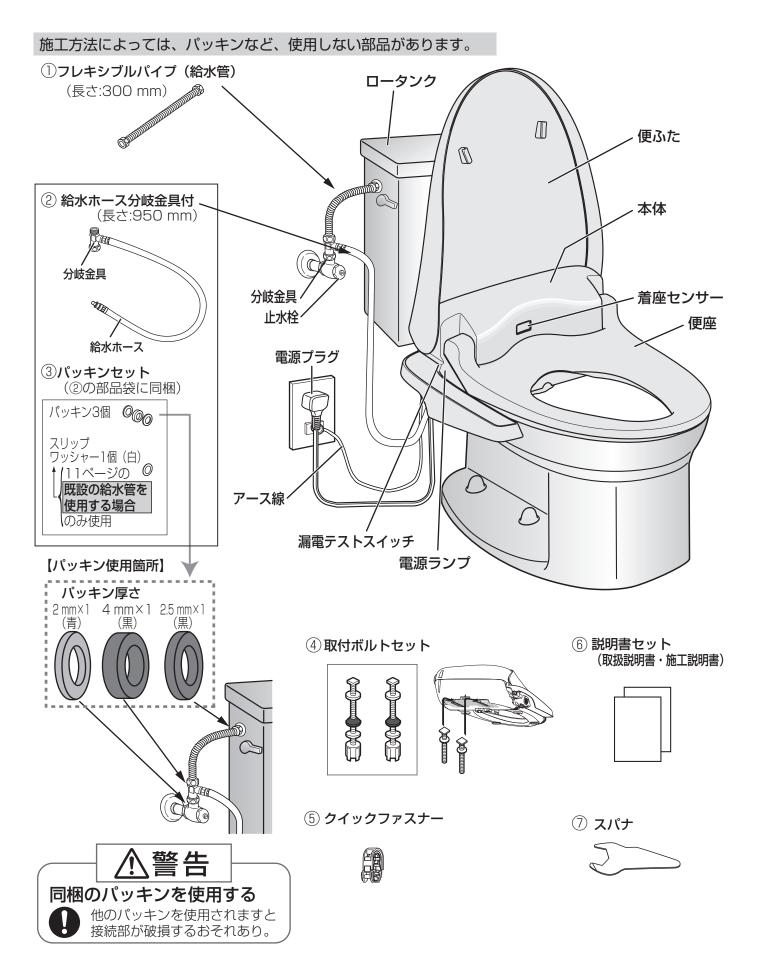

同	個部品》 同梱部	品をチェック	してくた	ださい。 タ チェック
番号	部品名	3	数量	チェック欄
1	フレキシブルパイ	プ (給水管)	1	
2	給水ホース分岐	支金 具付	1	
3	パッキンセット パッキン薄い:黒2 パッキン 青2 m パッキン 厚い:黒4 スリップワッシャー	.5 mm厚さ×1 m厚さ×1 mm厚さ×1	1	(②の部品袋に同梱)
4	取付ボルトセッ	ノト	1	
(5)	クイックファスナー		1	
6	説明書セット	取扱説明書 施工説明書	1	

【別売品】 (サービスルート扱い)


⑦ スパナ

跘	部品名	部品品番 ※	数量
	別売分岐水栓・キャップセット (9ページ) (分岐水栓 キャップカバー キャップA パッキン大:黒2.5 mm厚さ×1 説明書	ADL531A-B4JS	1

※部品品番は予告なく変更することがありますのでご了承ください。


別売品の Aは、配管の状態によって必要な場合があります。販売店でご購入ください。

施工の流れ

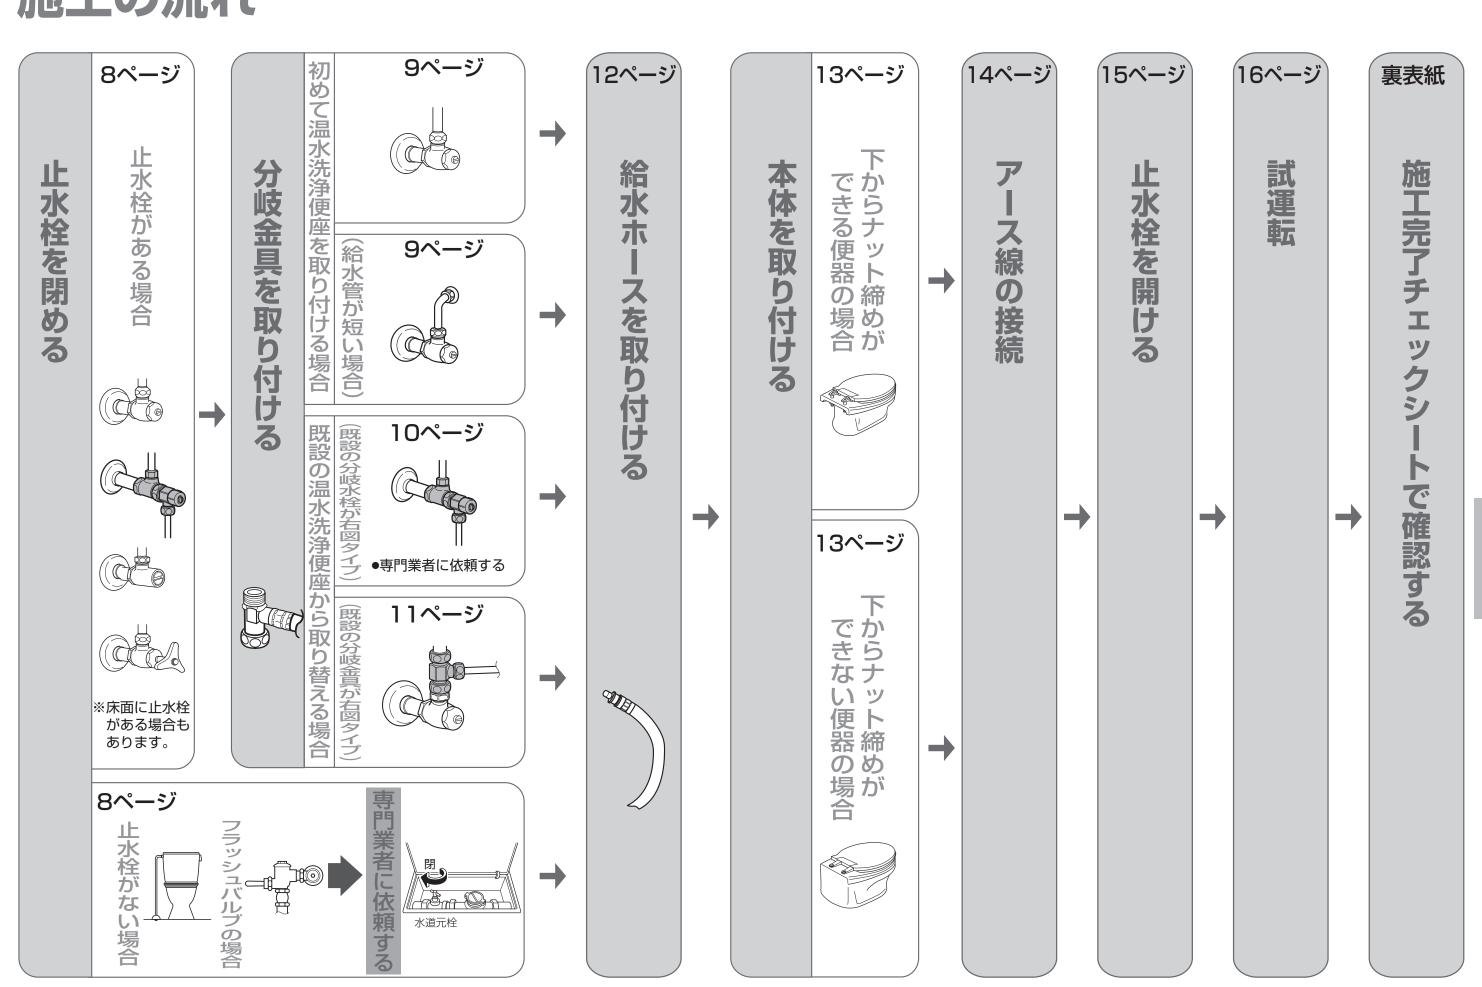

止水栓を閉める


■止水栓がある場合

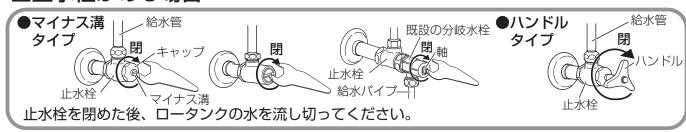

9~11ページ

分岐金具を取り付ける

■止水栓がない場合 → 施工については専門業者に依頼してください

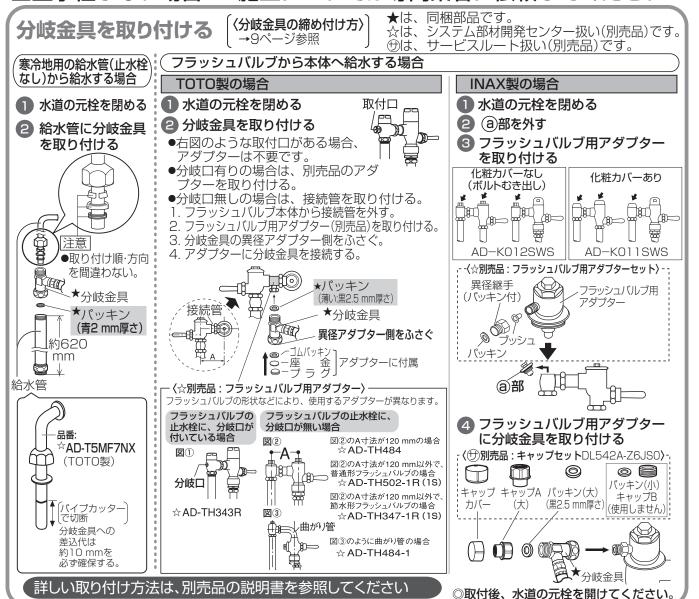

12ページ

給水ホースを取り付ける

初めて温水洗浄便座を取り付ける場合

岐金具(給水ホース付き)を取り付ける

給水口

止水栓

★分岐金具

キャップA(大

キャップカバ-

(サ)別売品の

世別売品の

●ロータンクの下からの給水の場合は、止水栓と給水ホースの間 に分岐金具を取り付けてください。


(フレキシブルパイプは使用しません)

(サ)は、サービスルート扱い(別売品)です。

ロータンクの給水口と止水栓

の間の距離が短く本体同梱の



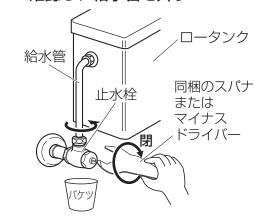

- 配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。
- 2 分岐金具を止水栓に、取り付ける




〈分岐金具の締め付け方〉

指定場所以外を工具で固定したり、 給水ホースを持って締め付けない

回り止めのために「プライヤー・モンキー レンチ等しの工具でこの部分を固定する 手で仮締めをし 同梱のスパナで 締め付ける 給水ホース

11ページ 分岐金具を取り付ける (2) 給水管の取り付け

給水ホースを取り付ける 12ページ

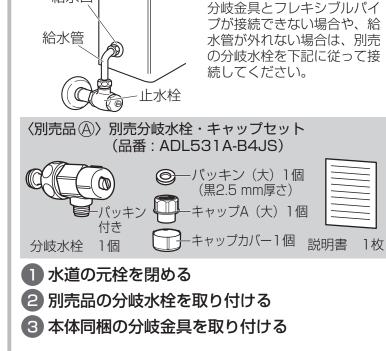

分別売品の分岐水栓

パッキン付き

- 世別売品の

パッキン (大)

(黒2.5 mm厚さ)

本体同梱のフレキシ


ブルパイプは

使用しません

´ 詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください

分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける

既設の分岐水栓が 下図のタイプ (A)

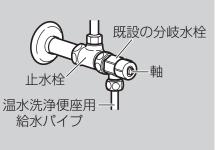

● 水道の元栓を閉める


- 元栓を閉める前にガス湯沸器や洗濯機などを使用中の場合は止めて ください。
- 閉栓後は近くの蛇口などで給水が止まっていることを確認してください。



★は、同梱部品です。

(サ)は、サービスルート扱い (別売品)です。


止水栓を元に戻す場合(専門業者に依頼してください)

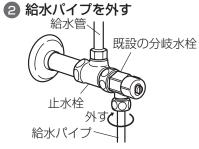



- 配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。
- 4 止水栓を元にもどす

11ページ

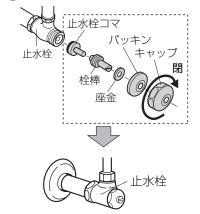

⑤ 止水栓が閉まっていること を確認し、給水管を外す 給水管 止水栓 マバケツハ 同梱のスパナまたは マイナスドライバー 配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。

6 分岐金具を止水栓に、 取り付ける 〈分岐金具の締め付け方〉 ★分岐金具 *パッキン (青2 mm厚さ) 止水栓

分岐金具を取り付ける

止水栓を元に戻せない場合

別売分岐水栓・キャップセットを 購入いただき、取り付けができます

〈別売品(A)〉

別売分岐水栓・キャップセット (品番: ADL531A-B4JS)




●パッキン(大) 1個 (黒2.5 mm厚さ) -キャップA(大)1個

分岐水栓 1個



説明書 1枚


- ② 別売品の分岐水栓を 取り付ける
- ③ 本体同梱の分岐金具を

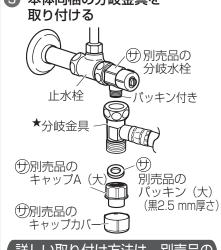


詳しい取り付け方法は、別売品の 説明書を参照してください

2 給水管の取り付け

★は、同梱部品です。

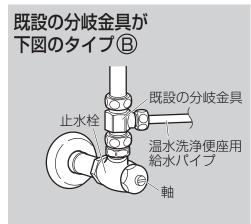

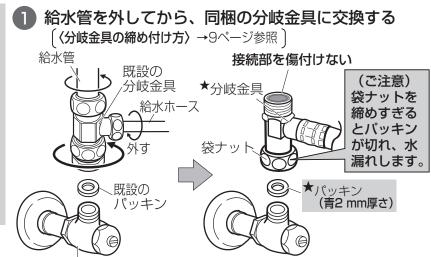

(ご注意)

原因になります。

止水栓

配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。

2 給水管の取り付け

●既に給水管がフレキシブルパイプや給水ホースで接続されている場合は、そのまま使用できます。

同梱のフレキシブルパイプを使用する場合

同梱のフレキシブルパイプを使用し、接続する。

フレキシブルパイプは

- ●曲げ過ぎない
- ●何度も曲げ直さない(折れることがあります)

● 切断しない

手洗いボール

ロータンク

★パッキン

★パッキン・

★分岐金具

止水栓

(厚い:黒4 mm厚さ)

(薄い:黒2.5 mm厚さ)

●長さが合わないときは、別売品または、ホームセンター などで市販品を購入してください。

袋ナット

(ご注意)

袋ナットを

締めすぎる

とパッキン

が切れ、水


漏れします。

モンキーレンチ

等で下から固定

既設の給水管を使用する場合

- ◆分岐金具側に給水管を接続し、ロータンク 給水口にあうような長さに給水管を切断。 (フレア加工している場合は、切断長さに
- 分岐金具への差込代は約10 mmを必ず 確保する。

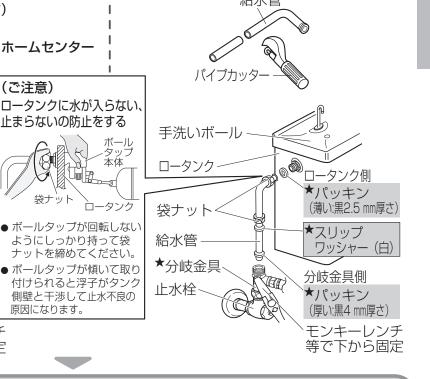


12ページ

給水ホースを取り付ける

給水ホースを取り付ける


■ 本体への接続

1.給水ホースのOリング部にゴミがないことを確認し、本体接続口にまっすぐ差し込む。 (ご注意)給水ホースをねじって差し込むと、 Oリングが切れるおそれがあります。 (お願い)既設の給水ホースは使用しないでください。(劣化により水漏れの原因)

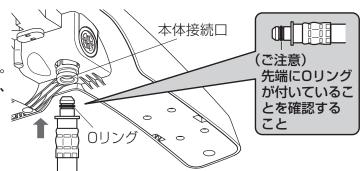

クイック

2.クイックファスナーを給水ホースと 本体接続部に確実に奥まで差し込む。 (「パチッ」と音がするまで差し込む)

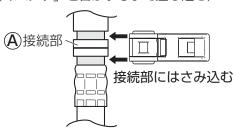

ファスナー
お願い

見やすい位置

に回してフッ

● フックが閉じないときは、A 接続部に確実に奥まで差し込 まれていないため、再度クイ ックファスナーを差し込み直 してください。

● 給水ホースは切断しない

もので傷を付けない

● 給水ホースに刃物など鋭利な

●本体接続口にOリングが咬

み込まないようにまっすぐ

3.フックを確実に固定する

- ●フック穴側を折り曲げる
- フックつめ側をフック穴側に 折り曲げ固定する (「パチッ」と音がするまで固定する)



4.給水ホースが回らないように持ってクイックファスナーが軽く回ることを確認する。 ※軽く回らない場合は、正しい位置に取り付けされていません。

軽く回ること

折り曲げる ①

悪い接続例

に差し込む

で注意)

※フックが確実に固定されてい ないとクイックファスナーが 外れ、重大な水漏れの原因と なります。



お知らせ


給水ホースが短い場合は、**別売品**を 販売店でご購入してください。 1300 mm用 AD-DL531-13 2500 mm用 AD-DL531-25

(別売品は、給水ホースと分岐金具が別々に なっています。分岐金具側もクイックファ スナーで接続してください。

2 必ず確認

- クイックファスナーが確実に固定されているか確認してください。
- ●給水ホースを引っ張って、本体接続口から抜けないことを確認してください。

本体を取り付ける

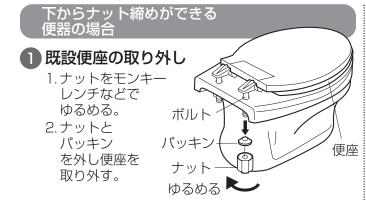


(ナットがさびてゆるまないときは)

- ・ 市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。
- 取れないときは、金のこでボルトを切断する。

②本体の取り付け(同梱の取付ボルトセット使用)

- 1. 取付ボルトからナット・樹脂ワッ シャー・パッキンBを外す。
- 2. 取付ボルトの頭を本体裏面にある本体固定板の溝に差し込む。
- 3. パッキンAを上に動かして、本体 固定板と取付ボルトを仮固定する。
- 4. 本体を便器に取り付け、取付ボルトにパッキンA・樹脂ワッシャーの順で取り付けた後、ナットを手でしっかり締め付ける。

(お願い) 工具でナットを締め付けないでください。

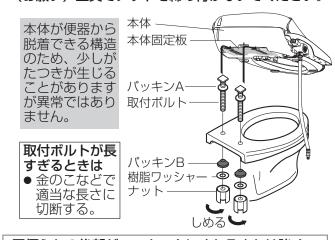

■便ふたの後部がロータンクにすれるまたは強く当たる場合⇒すれない程度に少し前に引き

出して取り付ける。 ■便器によって便座が倒れやすい場合

⇒倒れない程度に少し前に引 き出して取り付ける。

本体裏面のノズル収納部が 便器に乗り上げないように 便ふた 注意する。 の後部

下からナット締めができない 便器の場合_____

1 既設便座の取り外し


固定ねじ2本を ゆるめ、取り外す。

取り外した部品は、 取り付け時に使用 します。



♠本体固定板の取り外し

本体裏面より本体固定板を取り外す。

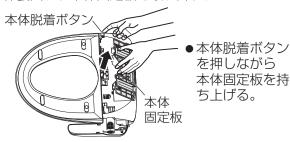

③ 本体固定板の取り付け (既設の部品を使用)


位置を決め、取り 外した既設部品を 使用し、本体固定 板を便器に取り付 ける。

> 上面施工用? 固定部品 (既設部品)



4 本体の取り付け

- ①右図のように△マー ク部に凹部を合わせる。
- ②手前を浮かせた状態 で斜めに差し込む。
- ③「カチッ」と音がするまで上から押す。
- コードを本体と便器 の間にはさみ込まな いようにしてくださ い。

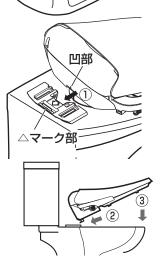


本体を便器に施工後、本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。

アース線の接続

必ずコンセント側へ接続してください


(アース付きコンセントでない場合は、アース 工事を販売店にご依頼ください)

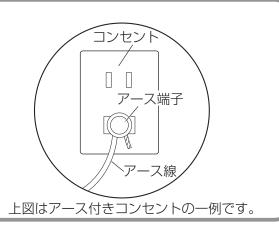

止水栓を開ける

各接続部がきっちりと接続されていることを確認してください。

- ●水道の元栓を閉めた場合は開けてください。
- ●手洗いボールから水があふれたり、飛び散ら ない程度に止水栓の軸をゆっくり開けてくだ さい。
- ●十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります。

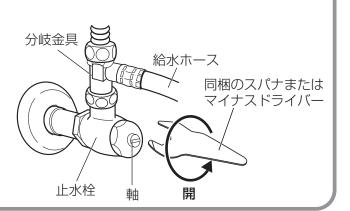


試運転

試運転の前に… 水道の元栓、止水栓が開いていることを確認してください。 (十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります) 給水接続部から水漏れがないかを確認してください。

- 本体梱包用のポリ袋などをはさむ (便座と便器の間)
- 2 電源プラグを差し込む
 - ●電源ランプが約10秒間点滅後点灯に変わり ます。
- 3 漏電テストスイッチを2秒以上押す 漏電検知機能が作動し、電源が切れます。 (漏電ランプ点灯、電源ランプ消灯)
- 4 電源プラグを抜く
 - ●漏電ランプが消灯することを確認する。

- **(5)** 電源プラグを差す
 - ●電源ランプが約10秒間点滅後点灯に変わり
 - ●温水温度設定が「切」になっていることを 確認する。

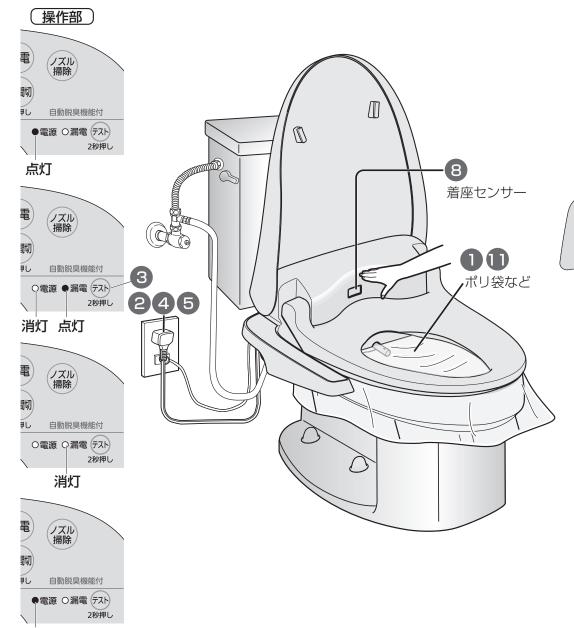

- ノズル を押す ●ノズルが出て、本体の温水タンクに注水を始めます。 約1分後、ノズルから水が下向きに出ます。 水が出ない場合、水道の元栓または止水栓を開いてください。
 - ◎ノズルお手入れ状態になり、水は下向きに出ます。
- ● ノズルが元に戻ります。

を押す



- または ビデ ▋を押す
 - 脱臭が始まります。 (DL-EFX20のみ)
 - ●ノズルを洗浄し、約3秒後に洗浄水が出ます。 (着座センサーが検知していないと、洗浄水が 出ません。)
- ^{停止} ●を押す
 - ●ノズルを洗浄する水が出ます。
- 10 (煙座)と温水のスイッチで温度設定し、通電約5~7分後に便座と 洗浄水のあたたかさを確認する
 - ポリ袋の上から手をあて、温水が出ることを確認 してください。
- 11 ポリ袋を外す

温水タンク内の高温異常について

● 試運転の手順 6 の時点で、温水温度ランプの「高」と「低」が同時点滅している場合 は、温水タンク内の高温異常の表示です。故障ではありません。

点灯

・止水栓が開いていることを確認し、電源プラグを抜いて約10分待って、再度手順 5 から試運転を行う。

洗浄停止後、ノズル付近から水滴が落ちることがありますが、温水タンクの水が温まったと きの膨張水、またはノズル内の残水によるもので、故障ではありません。 (洗浄後、約7~8分)

こんなときは

メモ欄

現象	考えられる原因と処置方法		
温水ランプの「低」と「高」が同時に点滅する	● 止水栓が開になっていない● 止水栓を開にする前に電源 プラグをコンセントに差し 込み、温水温度設定を行った■ 止水栓が開いていることを確認し、 電源プラグを抜いて約10分待っ て、その後、再度試運転を行う	参照ページ 16	
	水道水フィルター(水抜き栓)がつまっている 掃除する	取扱説明書	
洗浄水が出ない	▶ 【水道の元栓が全開になっていない】 ▶ 【水道の元栓を全開にする	10	
洗浄強さが弱い	上水栓が開になっていない ▶ 止水栓を開にする	15	
	▶ □─タンクに給水中 水が貯まるのを待つ		
ロータンクの水が入ら ない、止まらない	□ータンク内の浮子が ゆがんでいる深子がゆがまないように 袋ナットを締め付け直す	11	
手洗いボールから水はねする	水圧が高く給水量が多い ▶ 止水栓を適量に絞る	15	
	給水ホース先端の Oリングにゴミが 付着Oリングのゴミを取り除く	12	
	▶ 【ナットの締め付け力が不足 】 ▶ 【増し締めする		
	★ 締め過ぎによるパッキンなどの ずれ	11	
接続部から水漏れする	クイックファス ナーの差し込み カート 不足やずれ アンタが固定されていない 軽く回ること	12	
電源が入らない	テストスイッチを 押したなどで漏電 検知機能が作動 (漏電ランプが点灯) 消灯 点灯 電源 ●漏電 で で電源 ●漏電 で から電源プラグをコンセントから 抜き、漏電ランプが消灯して から電源プラグを 差し込む	16	

施工後の注意

凍結するおそれのある場合や長期間(1週間以上)使用しない場合は、水抜きをしてください(取扱説明書「凍結予防・長期間使用しないときは」参照)